# Lunea
# Instrukcja i Przewodnik Konfiguracji




Edycja 1 2026


profim

# Lunea
# Instrukcja
# Konfiguracji.

W kolekcji Lunea dostępne są 2 sposoby konfiguracji sof (wolnostojące lub w układach), zależnie od tego, jaki zestaw nóg zostanie zamontowany do poszczególnych modułów sofy Lunea. Podstawę konfiguracji stanowią nogi przeznaczone do montażu pojedynczej sofy oraz nogi przeznaczone do łączenia siedzisk.




Pojedyncza noga skrajna

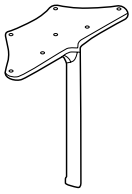


Noga środkowa do łączenia 2 lub 3 modułów


Do każdej nogi dołączony jest odpowiedni zestaw śrub imbusowych oraz klucz (3 lub 6 śrub, zależnie od rodzaju nogi).

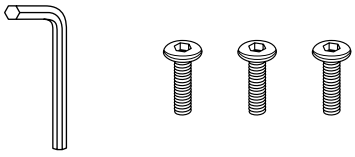


Luneę można konfigurować w zestawy złożone z kilku modułów lub używać jako pojedynczej sofy wolnostojącej. Jako samodzielne moduły wolnostojące mogą być stosowane wyłącznie:

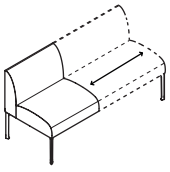


U11
Standard (bez podłokietników)

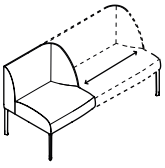


U21
Sofa z lewym podłokietnikiem

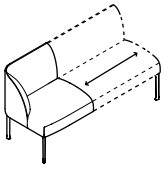


U22
Sofa z prawym podłokietnikiem

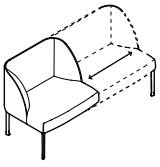

U23
Sofa z prawym i lewym podłokietnikiem

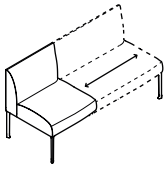


U31
Sofa bez podłokietników, lewy moduł końcowy

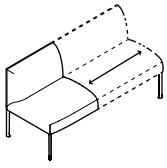


U32
Sofa bez podłokietników, prawy moduł końcowy


Następujące moduły mogą być używane jako moduły początkowe lub końcowe:

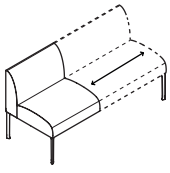


U11
Standard (bez podłokietników)

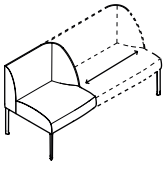


U21
Sofa z lewym podłokietnikiem

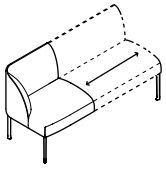


U22
Sofa z prawym podłokietnikiem

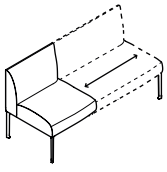

U31
Sofa bez podłokietników, lewy moduł końcowy

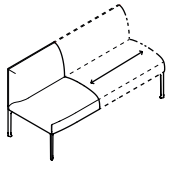


U32
Sofa bez podłokietników, prawy moduł końcowy

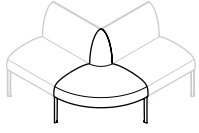

U51
Zaokrąglony narożnik zewnętrzny

Następujące moduły mogą być używane jako moduły środkowe:

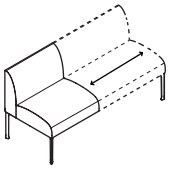


U11
Standard (bez podłokietników)




U41
Zaokrąglony narożnik wewnętrzny



U42
Kwadratowy narożnik wewnętrzny

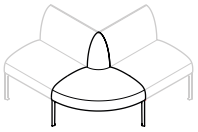

U51
Zaokrąglony narożnik zewnętrzny

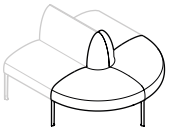

U52
Zaokrąglone zakończenie


Podczas wyboru konfiguracji do modułów dodawane są odpowiednie zestawy nóg, zgodnie z poniższą tabelą:

| | 11 - Standard | | 21 - Sofa z lewym podłokietnikiem | | 22 - Sofa z prawym podłokietnikiem | | 23 - Sofa z prawym i lewym podłokietnikiem | | 31 - Sofa bez podłokietników, lewy moduł końcowy | | 32 - Sofa bez podłokietników, prawy moduł końcowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZYCJA | Noga pojedyncza | Noga środkowa | Noga pojedyncza | Noga środkowa | Noga pojedyncza | Noga środkowa | Noga pojedyncza | Noga środkowa | Noga pojedyncza | Noga środkowa | Noga pojedyncza | Noga środkowa |
| Wolnostojący | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Plecami do siebie | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Start | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Plecami do siebie | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| Koniec | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| Plecami do siebie | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Środkowy | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


| | 41 - Zaokrąglony narożnik wewnętrzny | | 42 - Kwadratowy narożnik wewnętrzny | | 51 - Zaokrąglony narożnik zewnętrzny | | 52 - Zaokrąglone zakończenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZYCJA | Noga pojedyncza | Noga środkowa | Noga pojedyncza | Noga środkowa | Noga pojedyncza | Noga środkowa | Noga pojedyncza | Noga środkowa |
| Wolnostojący | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plecami do siebie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Start | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Plecami do siebie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Koniec | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Plecami do siebie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Środkowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |


Podczas konfigurowania i opisywania układów należy zachować kolejność. Pozycję określa się, patrząc na układ z góry, z perspektywy osoby siedzącej, od lewej do prawej.

Sposób opisywania konfiguracji na przykładzie narożnika z modułami U31, U41, U11 i U32:

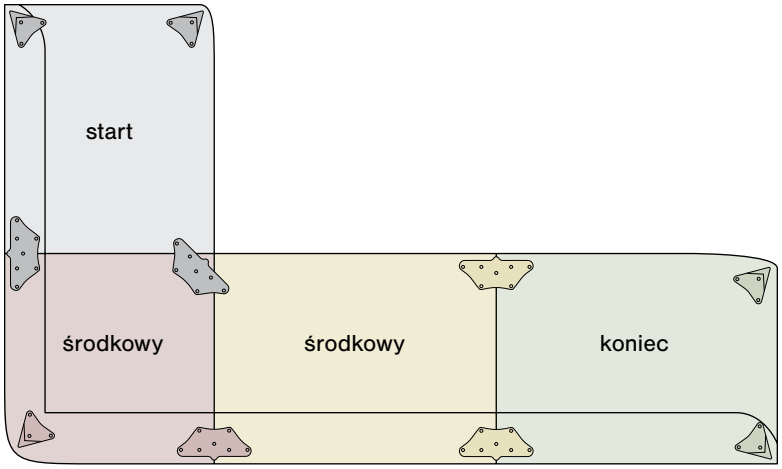


Miejsce montażu nóg w narożniku:

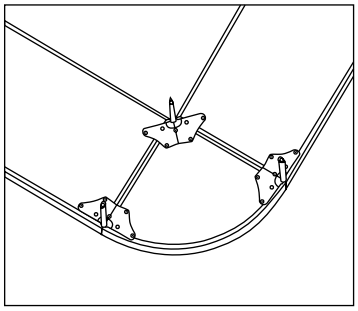

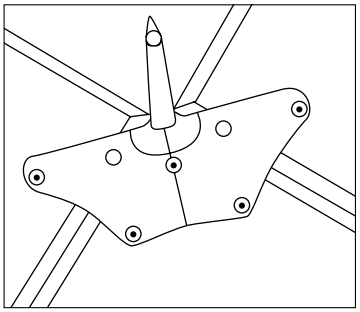

# Lunea
# Instrukcja
# Montażu.

Wybierz konfigurację nóg zgodnie z instrukcją konfiguracji. Wymagane nogi i śruby montażowe znajdują się w odpowiednim zestawie dla danego typu modułu. Liczba nóg i śrub zależy od wybranej konfiguracji. Zalecamy rozpoczęcie montażu w trzyosobowym zespole.

## MONTAŻ NÓG

### Wstępne dokręcanie nóg podczas montażu (jeśli to możliwe)

- Wkręć wszystkie śruby mocujące nogi, ale na tym etapie nie dokręcaj ich całkowicie; w ten sam sposób zamocuj połączenia górne i dolne.
- Po wstępnym dokręceniu dwie osoby powinny docisnąć do siebie korpusy siedzisk i ustawić je we właściwej pozycji.
- W tym samym czasie trzecia osoba powinna dokręcić śruby mocujące nogi.
- Pozwala to prawidłowo ustawić korpusy siedzisk względem siebie i ograniczyć powstawanie nierównych szczelin.

### Regulacja nóg

- Każda noga ma regulację wysokości za pomocą regulowanej stopki.
- Jeśli podłoże, na którym ustawiono zestaw, nie jest równe, różnicę można skorygować za pomocą regulacji stopki w zakresie około ±3 mm.
- Należy pamiętać, że wysokość poszczególnych nóg wpływa również na ustawienie modułów względem siebie oraz na wielkość szczeliny między modułami. .

### Niedopasowanie otworów

- Jeśli otwory w nodze nie pokrywają się dokładnie z otworami w korpusie siedziska, naprowadź jeden z otworów za pomocą szpikulca lub trzpienia montażowego, a następnie wkręć śrubę w drugi otwór, tak aby złapała gwint. Po ustabilizowaniu elementów włóż pozostałe śruby.
- Nie wkręcaj śruby pod kątem.


### Wkręcanie śrub

- Nie używaj zbyt dużej siły przy rozpoczynaniu wkręcania. Śruba powinna najpierw prawidłowo złapać gwint, a dopiero potem należy ją dokręcić, aby odpowiednio zamocować nogę.
- Jeśli zdecydujesz się zamontować nogi za pomocą wkrętarki elektrycznej, pamiętaj o ustawieniu sprzęgła, aby uniknąć uszkodzenia gwintów.
- Nie stosuj zbyt dużego momentu dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.


## MONTAŻ

1. Moduły Lunea wykorzystują nogi skrajne i środkowe. Nogi środkowe łączą moduły ze sobą. Na rysunku układu sprawdź rozmieszczenie wszystkich nóg skrajnych i środkowych. Rozpakuj wszystkie moduły siedzisk oraz nogi.


2. Jeśli układ zawiera narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny lub moduł końcowy, zalecamy najpierw zamontować wszystkie nogi do tego modułu. W przypadku narożników i modułów końcowych połóż moduł na plecach i zamocuj nogi zgodnie z rysunkiem.

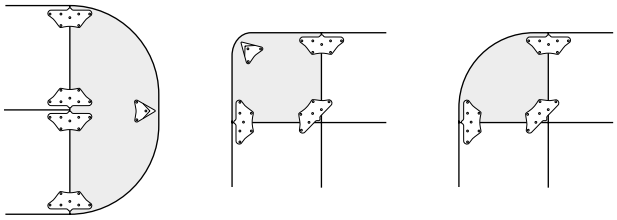


3. W przypadku układów prostych rozpocznij od pierwszego modułu w układzie. Połóż moduł na plecach i zamocuj 2 nogi skrajne oraz 2 nogi środkowe, zgodnie z rysunkiem układu.



4. W przypadku każdego kolejnego modułu zamocuj niezbędne nogi po jego dalszej stronie, zgodnie z rysunkiem układu.



5. Umieść koniec kolejnego modułu bez nogi na nodze środkowej wcześniej zamontowanego modułu. Połącz oba moduły za pomocą śrub znajdujących się w zestawie nóg poprzedniego modułu. Powtarzaj te czynności dla każdego kolejnego modułu, aż do zmontowania całej konfigu.

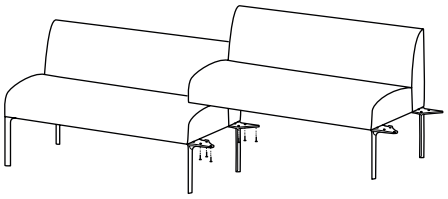


Przed zmontowaniem zestawu należy ręcznie ustawić i wyrównać wszystkie połączenia oraz szwy między korpusami siedzisk, aby całość była równa i estetyczna.

Uwaga:

- Podczas skręcania modułów zwróć szczególną uwagę, aby tapicerka nie była zbyt mocno naciągnięta ani zawinięta do środka między modułami.
- Nieprawidłowe ułożenie lub naprężenie tapicerki może spowodować, że szczelina między modułami będzie większa lub mniejsza niż zakładano.
- Przed całkowitym dokręceniem śrub sprawdź, czy tapicerka jest ułożona luźno, nie została podwinięta i nie jest nadmiernie naciągnięta.


6. Jeśli moduły końcowe zostały określone jako ustawione plecami do siebie, należy połączyć je za pomocą nogi środkowej, jak pokazano na rysunku. Sprawdź rysunek układu (dotyczy wyłącznie modułów U11, U31 i U31).

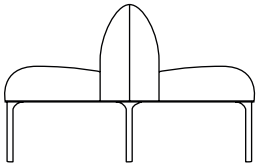


7. Wyjątki. Niektórych konfiguracji nie można wykonać. Nie można bezpośrednio łączyć modułów U51 z U51, U51 z U52, U52 z U51, ani modułów U41 z U41, U41 z U42 lub U42 z U42.

## MONTAŻ MEDIAPORTU I STOLIKA


Stolik i mediaport, niezależnie od tego, czy zostały zamówione jako część konfiguracji, czy osobno, wymagają osobnego montażu. Mediaport i stolik można zamontować na dowolnym module Lunea, z wyjątkiem narożnych modułów U41 i U42. Punkt montażu znajduje się pośrodku spodniej części każdego siedziska, z przodu. Wyjątek stanowi moduł U52, który ma dwa punkty montażu.

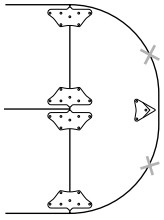


Blat stolika należy przykręcić do jego ramy za pomocą 4 śrub dołączonych do zestawu. Aby zamontować ramę, połóż blat na miękkim podłożu i przykręć do niego ramę.

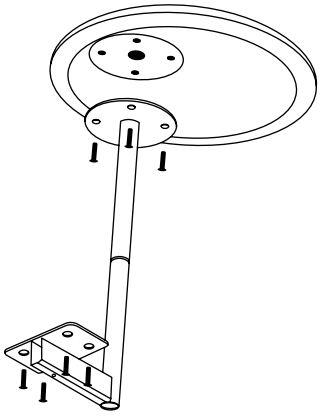



Aby zamontować stolik lub mediaport, połóż moduł siedziska na plecach. Przyłóż płytkę montażową płasko do spodu siedziska i wyrównaj otwory w płytce z otworami w ramie. Wkręć śruby, aby zamocować stolik lub mediaport.

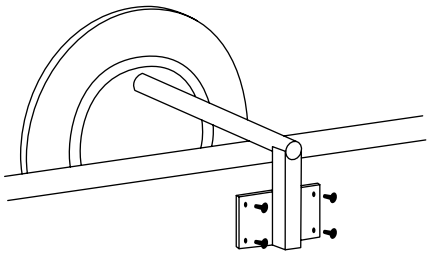


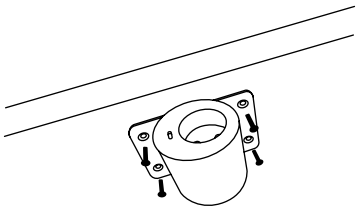

Mediaport i stolik można zamontować jednocześnie. Najpierw przymocuj stolik do ramy siedziska, a następnie za pomocą jednej śruby przymocuj Mediaport do ramy stolika.

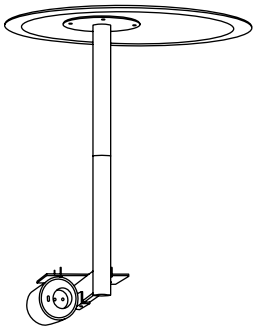

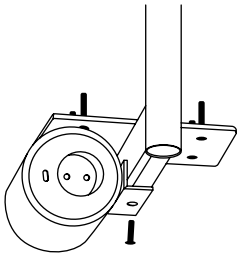

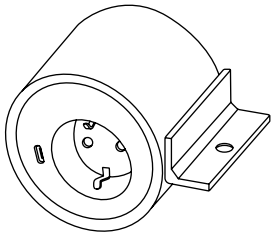

# Lunea Przykłady Konfiguracji.

1. U51, moduł początkowy
2. U11 +40cm przedłużenie
3. U11 +60cm przedłużenie, z mediaportem i stolikiem, moduł końcowy



1. 6x U11, długość standardowyowa, moduł środkowy
2. 2x U11+60cm przedłużenie, moduł środkowy
3. 2x U51, standardowy, moduł środkowy
4. 2x U42, standardowy, moduł środkowy
5. 2x U52, standardowy, moduł środkowy



1. U21, standardowy, moduł początkowy
2. U41, standardowy, moduł środkowy
3. U51, standardowy, moduł środkowy
4. U32, standardowy, moduł końcowy
5. Donica P2, wysoka



1. 2x U11, standardowy, moduł środkowy
2. 2x U11, standardowy, stolik + mediaport, moduł środkowy
3. 2x U52, standardowy, moduł środkowy



1. U31 (lewy) +80cm przedłużenie, stolik i mediaport, moduł początkowy
2. U42, standardowy, moduł środkowy
3. U32 (prawy), standardowy, moduł końcowy



1. U11 +20cm przedłużenie, moduł początkowy
2. U11 +40cm przedłużenie, stolik i mediaport, moduł końcowy



1. 4x U41, moduł środkowy
2. 4x U52, moduł środkowy



1. 2x U52, moduł środkowy
2. 2x U11 +60cm przedłużenie, moduł środkowy



1. U11 +80cm przedłużenie, moduł początkowy
2. U42, standardowy, moduł końcowy
3. U11 +40cm przedłużenie, stolik, plecami do siebie
4. U11 +40cm przedłużenie, stolik, plecami do siebie
5. U11, standardowy, moduł końcowy



1. U21 +60 cm przedłużenie, moduł początkowy
2. U41, moduł środkowy
3. U11 + 80cm przedłużenie, moduł środkowy
4. U52, moduł środkowy
5. U11 + 80cm przedłużenie, moduł środkowy
6. U41, moduł środkowy
7. U22 +60 cm przedłużenie, moduł końcowy



1. U31 + 30cm przedłużenie, moduł początkowy
2. U42, moduł środkowy
3. U11 +60cm przedłużenie, moduł środkowy
4. U11 +60cm przedłużenie, moduł środkowy
5. U42, moduł środkowy
6. U32 + 30cm przedłużenie, moduł końcowy



**Uwaga:**
Ze względu na charakter mebli tapicerowanych produkt podlega standardowym tolerancjom produkcyjnym. Wymiary całkowite: około ± 1 cm*. Wysokość linii szwu tapicerki: ± 0,5 cm*. Szerokość szczeliny między siedziskami: 1,5 cm (± 1 cm)*.

**na moduł*

www.profim.eu

Social Media

Facebook
YouTube
Instagram
Pinterest
LinkedIn

Showroom

02-673 Warszawa
ul. Konstruktorska 12A

Biuro

62-700 Turek
ul. Górnicza 8